


## Inkopplingschema RC-sys 2020B

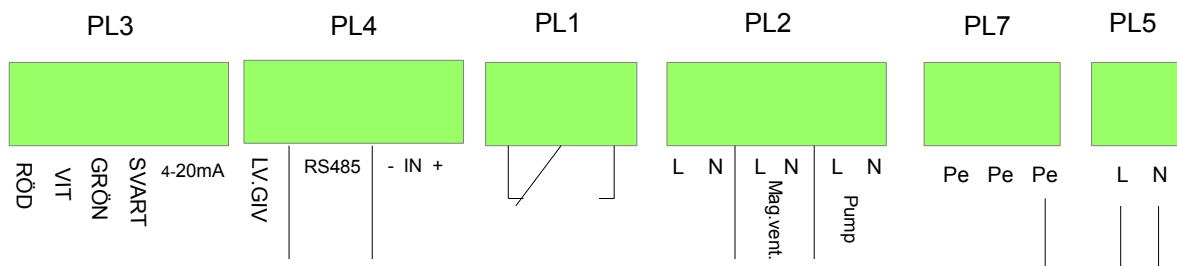

### PL3:

Anslutning av tryckgivare.

Utsignal 4-20 mA 0-10bar.

### PL4:

Anslutning av lågnivågivare.

BUS-kommunikation. Ej tillgänglig.

Tryckgivare för vattenvolym i kärlet.

### PL1:

Summalarm. Potentialfri växlande reläkontakt. Bilden visar ej dragen.

### PL2:

Fas, nolla. Återfyllning.

Fas, nolla. Magnetventil för nedtappning i systemet.

Fas, nolla. Tryckhållningspump.

### PL7:

Pe-plint

### PL5:

Matning 230 VAC

Matning 230 VAC