


Menyträd RC-sys 2020 MB

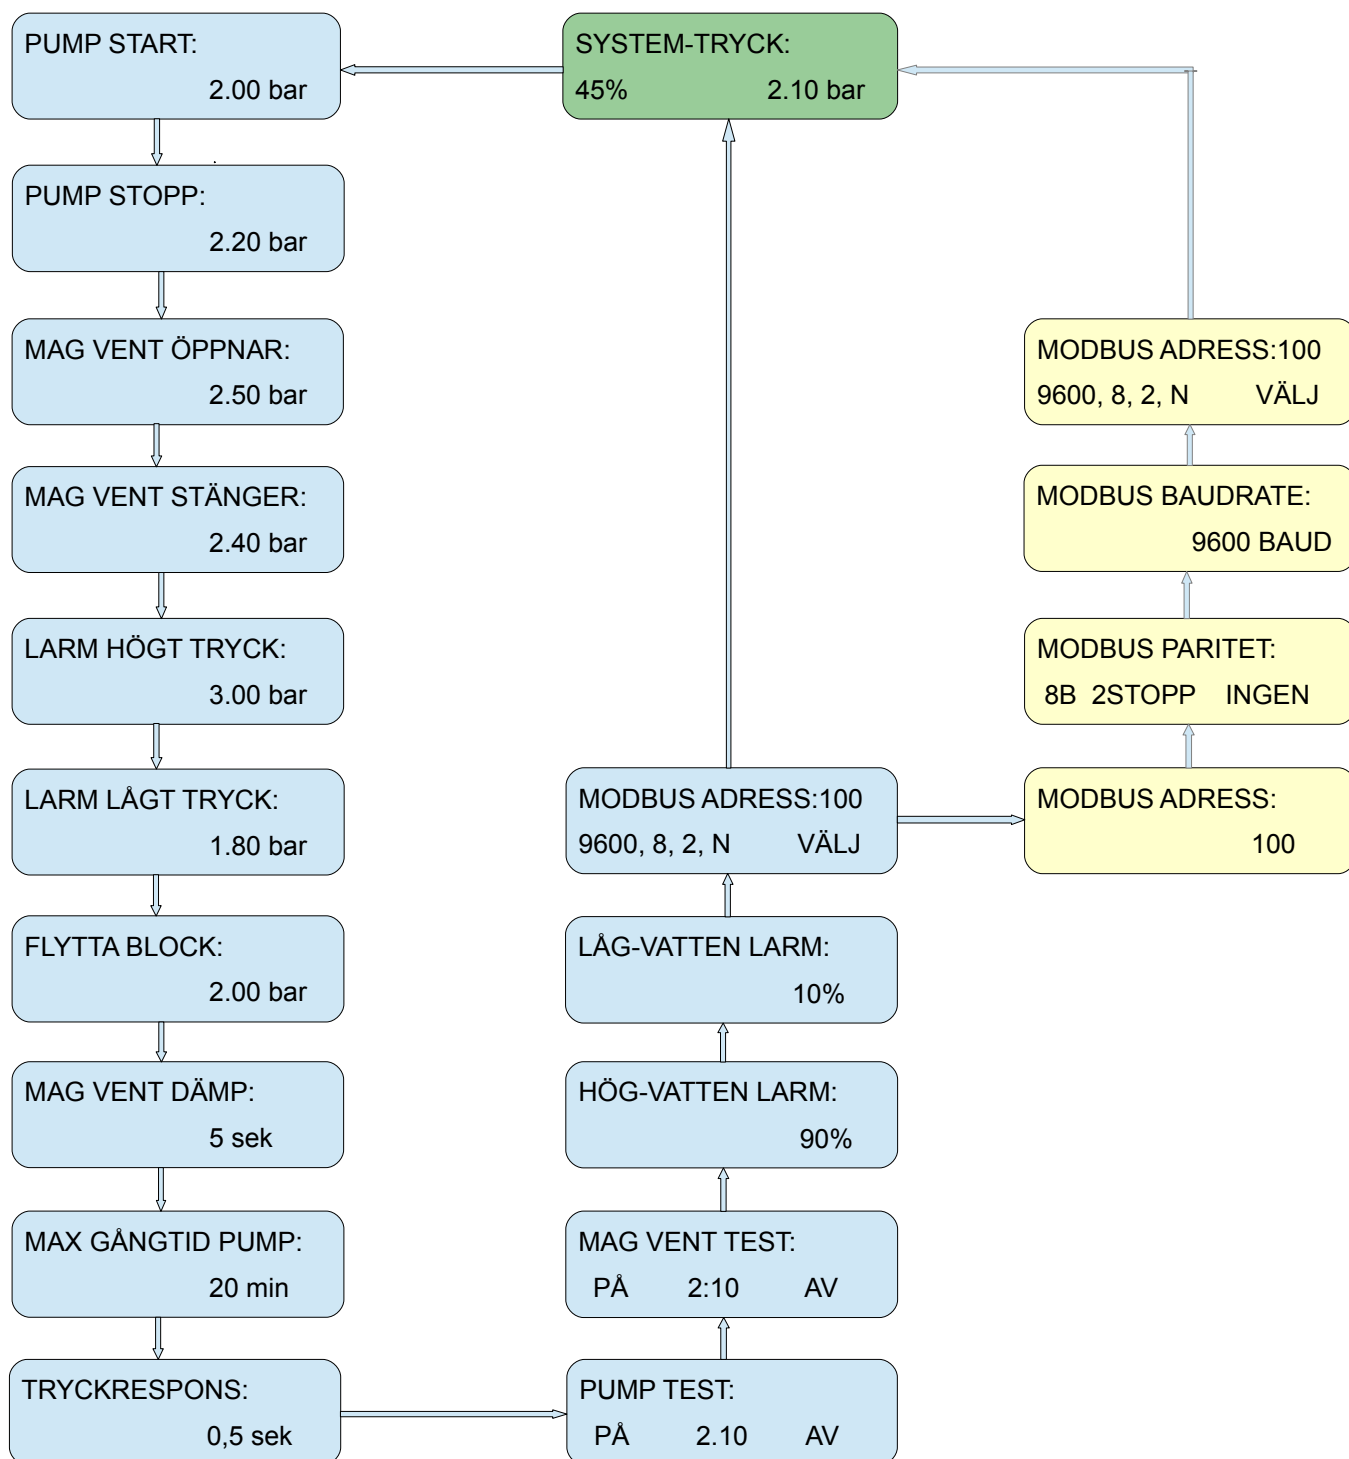

Observera: För att inställda värden ska gälla; tryck **VÄLJ** tills systemtryck visas i displayen.